

ユーザーズ・ガイド

目次

ユーザーズ・ガイドの使い方	2
情報を見つける - 内容と方法	3
印刷方法	4
用紙の選び方	4
HP 印刷設定ボックスを見つける	6
プリンタ設定のタスクバーアイコン	10
標準の用紙サイズに印刷する	13
両面印刷	15
文書を左右反転して印刷する	17
カラーについて	18
画像について	19
高度な印刷	21
はがき等カードの印刷	22
バナーの印刷	23
写真印刷	25
ラベルの印刷	27
封筒の印刷	28
OHP フィルムの印刷	31
アイロンプリント用紙の印刷	33
お困りのときに	35
HP カスタマ・ケア	35
付録	41
HP Deskjet Toolbox	41
プリントカートリッジ	43
プリンタのメンテナンス	51
プリンタの能率を高める	51
最小の余白	52
システム要件	53
サプライ品とアクセサリ	54
注文情報	56
DOS 用言語コード *	58
Deskjet プリンタの環境への貢献	59

ユーザーズ・ガイドの使い方

各ページの下にあるナビゲーションコントロールを使用して、いろいろなページに移動できます。



目次へ



前のページへ




次のページへ



ページを印刷

Adobe® Acrobat® Reader では、いくつかの方法でページに移動することができます。ツールバーのナビゲーションボタンを使うこともできます。

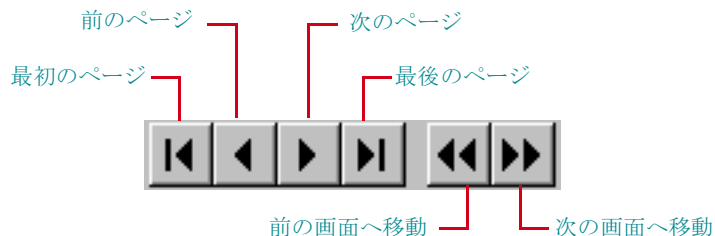

矢印を押すか、または [表示] メニューから操作を選択することもできます。詳細については、**Acrobat Reader** オンラインガイド を参照してください。

情報を見つける - 内容と方法

Windows 95、98、2000 および NT 4.0 を使用の場合

- お持ちのプリンタに関する詳細につきましては、オンラインのユーザーズ・ガイドを参照してください。このユーザーズ・ガイドをご覧になるには **Adobe® Acrobat® Reader** が必要です。
 - **Adobe Acrobat Reader** がインストールされていない場合は、プリンタソフトウェアのインストールの手順を開始して、[ユーザーズ・ガイドを表示] を選択します。それから画面の指示に従って、**Adobe Acrobat Reader** をインストールしてください。
 - **Acrobat Reader** がすでにインストールされている場合は、[スタート] → [プログラム] → [HP Deskjet 840C Series] → [ユーザーズ・ガイドを表示] を選択します。
- ソフトウェアおよびハードウェアとの互換性については、**HP Deskjet 840C Series** プログラムグループ内のリリースノートファイルを参照してください。リリースノートにアクセスするには、[スタート] → [プログラム] → [HP Deskjet 840C Series] をクリックします。

DOS を使用の場合 *

DOS をお使いの場合の詳細については、プリンタソフトウェア CD の ¥< 言語コード >¥djcp¥ ディレクトリにあるテキスト文書「dosread.txt」を参照してください。例えば、“enu” は英語の言語コードで、「dosread.txt」は ¥enu¥djcp ディレクトリにあります。言語コードの一覧については、58 ページを参照してください。フロッピーディスクをお持ちの場合、このファイルは、DOS ディスクの **HP Deskjet** コントロールパネルにあります。

* 日本語では、DOS からの印刷はできません。


印刷方法

用紙の選び方

最も一般的な普通紙、はがき、インデックスカード、OHPフィルム、封筒、ラベルなどにもきれいに印刷できますが、インクジェット専用紙を使用するとさらに印刷品質が向上します。最高の印刷品質をお楽しみ頂くには、HP インクとプリンタ専用開発された HP インクジェット専用紙をご利用ください。

印刷に必要なもの

- **サイズ**：プリンタの用紙調節ガイドで固定できる大きさの用紙ならどんなサイズでも使用できます。

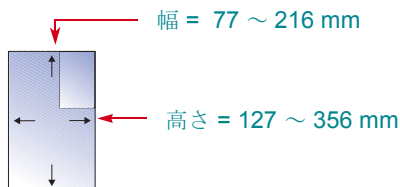

- **用紙の重さ**：幅広い重さの用紙が選択できます。一般的な用途には、**75-90 g/m²** をご利用ください。
- **用紙の白さ**：用紙の色が白いほど、鮮明でシャープなカラーの印刷が再現できます。写真の入った文書を印刷する際には、**HP プレミアム フォト用紙**、または **HP プレミアム プラス フォト用紙**（グロッシーまたはマット）をご利用ください。その他の画像入り文書には **HP プレミアム インクジェット専用紙** をご利用ください。
- **用紙の滑らかさ**：用紙の滑らかさは印刷品質の鮮明度に影響します。光沢のあるコーティングの施された用紙を使用すると、イメージやグラフなどの輪郭が鮮明なカラーではっきりと印刷されます。
- **浸透性**：浸透性とは、印刷した際に裏側に写る程度のことを指します。両面印刷を行う場合には、浸透性の低い用紙（または厚手の用紙）をご利用ください。両面印刷には **HP ブローシャ&フライヤ用紙**（両面光沢紙）が最適です。

最適な用紙を選択

HP Deskjet プリンタは一般的に使われている普通紙にもきれいに印刷できるようにデザインされています。インクがよくのる用紙を使うことによって、最高の印刷品質を実現できます。用紙を大量に購入される前に、様々な種類の用紙をテストしてみてください。

HP 用紙はほとんどのコンピュータ用品の販売店でお求め頂けます。用紙のご注文については、**54** ページの「サプライ品とアクセサリ」を参照してください。

不適切な用紙

- 麻加工された用紙のように、きめの粗い用紙は、印刷にむらができたり、インクがにじむことがあります。
- 極端に滑らかでつやのある用紙、またはインクジェット専用紙以外でコーティング加工の施された用紙は、紙詰まりの原因になったり、インクをはじくことがあります。
- カーボン紙のついた複写式の用紙は、しわになったり、紙詰まりの原因になります。また、インクがこすれてしまうこともあります。また、一番上の用紙だけしか印刷されません。

- 粗悪な用紙は、紙詰まりの原因になることがあります。破れている、汚れている、しわになっている、カールしている、端が曲がっている、または平たくならない用紙は使用しないでください。
- 不適切な封筒（厚みがある、端が曲がっている、破れている、カールしている、しわになっている、不定型、光沢がある、浮き出し模様のある、留め金が付いている、窓付き封筒）は使用しないでください。


HP 印刷設定ボックスを見つける

ページのレイアウトを行い、お使いのアプリケーションでテキスト、写真、フォント、色を選択した後、HP 印刷設定ボックスで用紙タイプ、サイズ、方向、印刷品質などの設定をする必要があります。では、この HP 印刷設定ボックスはどこにあるのでしょうか？

お使いのアプリケーションやオペレーティングシステムによって見つける方法はさまざまです。まず、文書の [ファイル] メニューから探してください。必ず見つかるはずです。

このようにして行います ...

1 [ファイル] をクリックしてから [印刷] をクリックします。

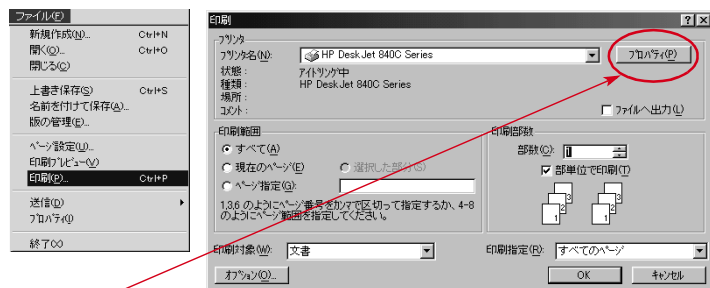


2 [プロパティ]、[設定]、または[プリンタ]のいずれか表示されているものをクリックします。

3 ボックスが表示されない場合は、[設定]、[オプション]、または[プロパティ]のいずれかをクリックします。

... または、これも試してください

1 [印刷] が見つからない場合は、[プリンタ設定] または [印刷設定] をクリックします。

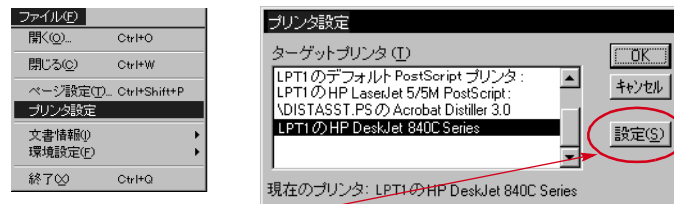

2 [設定]、または[オプション]のいずれか表示されているボタンをクリックします。

HP プリンタのプロパティダイアログボックス

HP プリンタプロパティダイアログボックスには、3つのタブがあります。ダイアログボックスのタブをクリックしてから、設定を選んでください。

基本設定タブ

(Windows 95、98、2000 および NT 4.0)


メモ：HP 印刷設定ボックスの機能や用語はお使いのプリンタのモデルおよびコンピュータのオペレーティングシステムによって、ここに表示したものと異なることがあります。

印刷品質
エコノ - スピード印刷
ノーマル - 通常印刷
ベスト - 最高品質

用紙タイプ
用紙の種類を選択します。

用紙サイズ
用紙サイズを選択するか、あるいはカスタムサイズを入力します。

バナーを印刷するには、ここをクリックします。

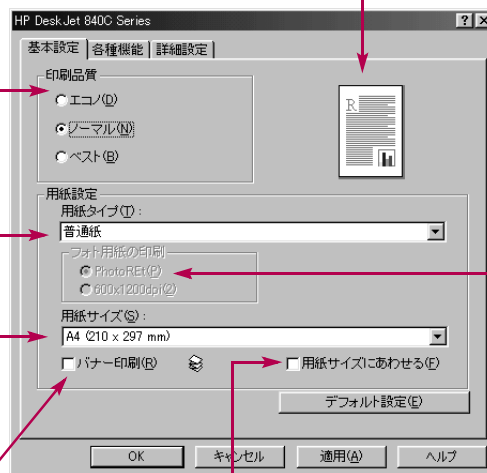

ここを見ると、現在の設定がどのように印刷結果に影響するかを確認できます。

フォト用紙の印刷

HP フォト用紙（またはその他のフォト用紙）を選択するとフォト用紙の印刷オプションが使用可能になります。

- [PhotoREt] 選択すると自動的に最適な印刷速度と品質が設定されます。
- 印刷する画像の解像度が 300 dpi 以上の場合は、[600x1200 dpi] を選択します。この設定には、400 MB 以上のハードディスク容量が必要で、印刷時間が長くなります。

指定した用紙サイズより大きい画像を印刷する場合は、ここをクリックして画像を縮小します。

各種機能タブ

(Windows 95、98、2000 および NT 4.0)

最適な印刷の向きを選択

縦 - 用紙を縦にしたレイアウト

横 - 用紙を横にしたレイアウト

左右反転 - 画像を反転して印刷

クリックして両面印刷を選択してから、

綴じ位置を選択

ブック - 横綴じ

タブレット - 上綴じ



ここを見ると、現在の設定がどのように印刷結果に影響するかを確認できます。

文書を最後のページから印刷するには、ここをクリックします。

詳細設定タブ

(Windows 95、98、2000 および NT 4.0)

グレースケールオプション

グレーの階調で印刷するには、ここをクリックします。グレースケールで印刷する場合 [コピー／FAX に最適化] オプションが使用可能になります。



ここを見ると、現在の設定がどのように印刷結果に影響するかを確認できます。

必要に応じて、スライダを移動して彩度、明るさ、色調を調節します。

インク量

スライダを移動して、使用するインク量を調節します。

プリンタのプロパティダイアログボックスの下部には、次のボタンがあります。

デフォルト設定

すべてのタブの設定をプリンタ出荷時の設定に戻します。

ヘルプ

ヘルプを参照するには、マウスの右ボタンをクリックすることを伝えるメッセージが表示されます。


OK

変更を受け入れ、ダイアログボックスを閉じます。

キャンセル

設定の変更をキャンセルして、ダイアログボックスを閉じます。

プリンタ設定のタスクバーアイコン

プリンタ設定のタスクバーアイコンを使って、プリントカートリッジ・ステータスなどプリンタの状態を見たり、印刷品質などデフォルトの印刷設定を変更することができます。プリンタ設定のタスクバーアイコンは、タスクバーの端に表示されます。

警告メッセージインジケータ

プリンタ設定のタスクバーアイコンを囲むアウトラインの色は、プリントカートリッジの警告メッセージが出ているか、いないかを示します。

アイコンの状態：

- 黄色のアウトラインで囲まれ、点滅している場合は、プリントカートリッジの警告メッセージをチェックする必要があります。
- 黄色のアウトラインで囲まれ、点滅していない場合は、すでにチェックしたプリントカートリッジの警告メッセージがまだ未解決であることを示します。問題が解消すると、アイコンの周りのアウトラインが消えます。

未解決の警告メッセージ数を調べる

- ポインタをプリンタ設定タスクバーアイコンの上に移動します。
テキストボックスにプリンタ名が表示され、未解決の警告メッセージがあるかどうかを示します。警告メッセージを表示するには、11 ページの「プリントカートリッジの警告メッセージを表示する」を参照してください。

デフォルトの印刷設定ダイアログボックスを開く

- 1 プリンタ設定のタスクバーアイコンをクリックします。


[**デフォルトの印刷設定**] ダイアログボックスが開きます。
このダイアログボックスで今後の印刷のデフォルトになる印刷品質を変更することができます。



または、プリンタ設定のタスクバーアイコンを右クリックします。表示されるショートカットメニューで [**デフォルトの印刷設定の変更**] をクリックします。

- 2 使用可能なオプションを選択します。
- 3 オプションを設定したら、ダイアログボックスの外側をクリックします。

今後すべての印刷に使用される印刷設定が変更されることを示すダイアログボックスが表示されます。

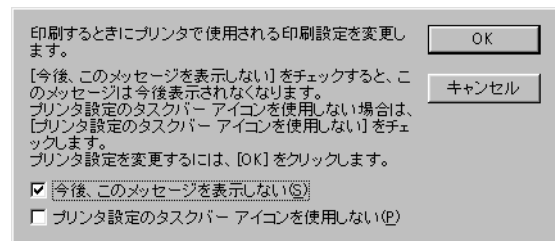

メモ：今後このダイアログボックスを表示しないようにするには、[今後、このメッセージを表示しない]をクリックします。このメッセージを再度表示するには、HP Deskjet Toolbox の [設定] タブで [プリンタ設定を確認するメッセージを表示] をクリックします。
41 ページの「HP Deskjet Toolbox」を参照してください。

- 4 [OK] をクリックします。

プリントカートリッジの警告メッセージを表示する

- 1 プリンタ設定のタスクバーアイコンをクリックして、[デフォルトの印刷設定] ダイアログボックスを開きます。



- 2 ダイアログボックス下部にある [警告情報] ボタンをクリックします。

HP Deskjet Toolbox が表示され、[警告情報] タブにプリンタに関する警告メッセージが表示されます。

- 3 メッセージを確認したら、HP Deskjet Toolbox の右上の [閉じる] ボタンをクリックします。

プリンタのプロパティダイアログボックスを開く


- 1 プリンタ設定のタスクバーアイコンをダブルクリックします。

[プリンタのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスに関する詳細については、6 ページの「HP 印刷設定ボックスを見つける」を参照してください。

- 2 ダイアログボックスで設定を完了したら、[OK] をクリックします。

プリンタ設定のタスクバーアイコンのショートカットメニュー

- 1 プリンタ設定のタスクバーアイコンを右クリックします。
ショートカットメニューが表示されます。

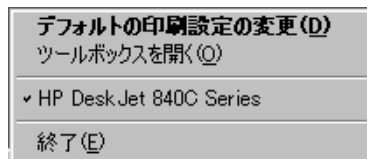

メニューには、インストールされているプリンタ名が表示されます。選択されているプリンタ名の横にチェックマークが付いています。

- 2 他のプリンタを使用する場合は、そのプリンタをメニューから選択します。

- 3 以下のいずれかを選択します。


- [デフォルトの印刷設定] ダイアログボックスを開くには、[デフォルトの印刷設定の変更] を選択します。
- HP Deskjet Toolbox を表示するには、[ツールボックスを開く] を選択します。ToolBox に関する詳細については、41 ページの「HP Deskjet Toolbox」を参照してください。
- プリンタ設定のタスクバーアイコンを終了するには、[終了] を選択します。

標準の用紙サイズに印刷する


1 印刷設定を確認します。

HP 印刷設定ボックスで使用する [印刷設定] を選択します (6 ページの「HP 印刷設定ボックスを見つける」を参照ください)。


[基本設定] タブで印刷品質、用紙サイズ、および用紙タイプを設定します。

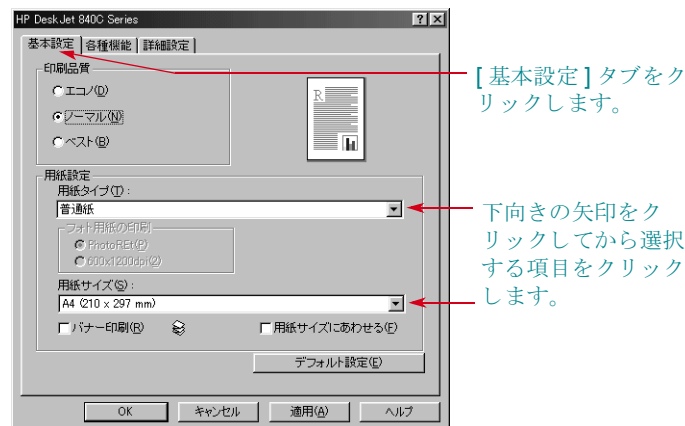

[各種機能] タブで印刷の向き、両面印刷、印刷部数、左右反転、のオプションを設定します。

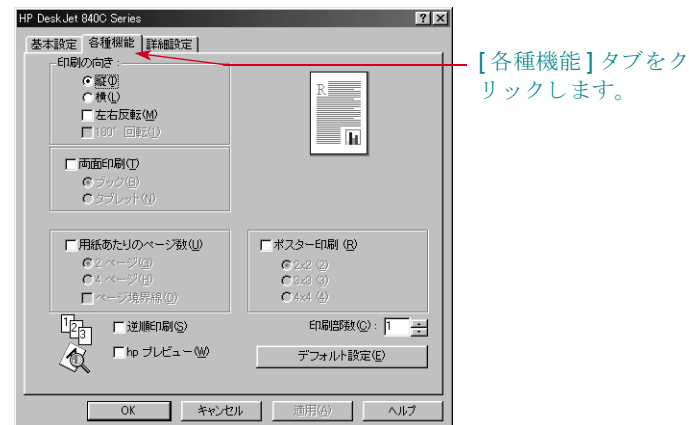

[詳細設定] タブでカラーオプションを設定します。

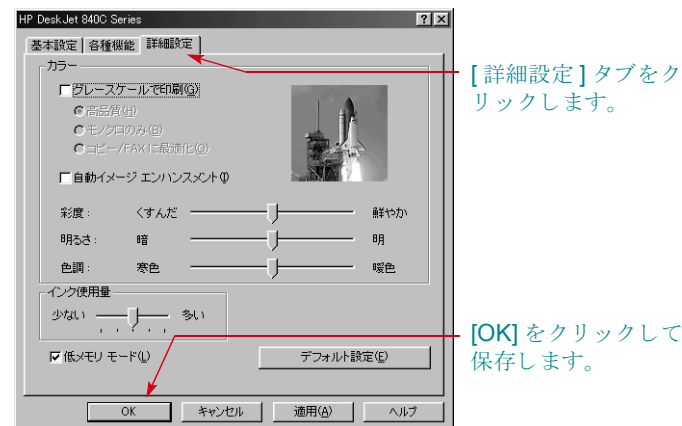

2 お使いのアプリケーションの印刷ボックスで **[OK]** をクリックし、印刷設定を保存し、印刷を開始します。


次回、この文書を印刷するとき、アプリケーションの画面の上の印刷ボタンを使うことができます。単に、これをクリックするだけで同じ印刷設定を使って文書を印刷できます。

これで印刷できるようになりました。プリンタは印刷が完了するまで、1 ページずつ排紙トレイにきちんと重ねて印刷していきます。

印刷を待っている間

印刷が開始されるまで少し時間がかかります。これは、プリンタがコンピュータから情報を受信しているからです。印刷中、さらに情報を受信するためプリンタが時々休止することもあります。これは通常のことで問題ではありません。

印刷が完了する前に用紙がなくなった場合

プリンタが用紙を追加するように指示をします。給紙トレイに用紙をセットし、リジュームボタン  を押してください。

問題がある場合

用紙詰まりやプリンタが動作しないなど、印刷の途中で問題の起こる場合があります。リファレンスマニュアルの「一般的な問題の解決法」を参照してください。

両面印刷


最も簡単に用紙を節約する方法は、用紙の両面に印刷することです。プリンタに用紙を2回セットするだけで両面印刷ができます。最初に奇数番号のページを印刷し、次に偶数番号のページを印刷します。

- 1 給紙トレイに用紙をセットします。用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
排紙トレイに用紙がないことを確認します。
- 2 給紙トレイをしっかりと押し入れます。
- 3 HP 印刷設定ボックスの **[基本設定]** タブで以下の設定を行います (6 ページの「HP 印刷設定ボックスを見つける」を参照ください)。
 - ・ **用紙タイプ** : 適切な用紙タイプを選択
 - ・ **印刷品質** : 適切な印刷品質を選択
 - ・ **用紙サイズ** : 適切な用紙サイズを選択
- 4 **[各種機能]** タブで以下の設定を行います。
 - ・ **印刷の向き** : 適切な向きを選択
 - ・ **両面印刷** : このオプションを選択します。メディアサイズボックスで **[キャンセル]** をクリックします。**[ブック]**、または **[タブレット]** をクリックして、用紙の綴じ位置を指定します (文書を上で綴じる場合は **[タブレット]** を使います。文書を左側で綴じる場合は **[ブック]** を使います)。
- 5 文書を印刷します。
プリンタは自動的に奇数ページだけを印刷します。用紙を再セットする方法がコンピュータの画面に表示されます。

- 6 プリンタの給紙トレイに用紙を再セットします。

次の図では、**[ブック]** および **[タブレット]** オプションを使用する場合、どのように用紙を再セットするかを示しています。


ブックオプション

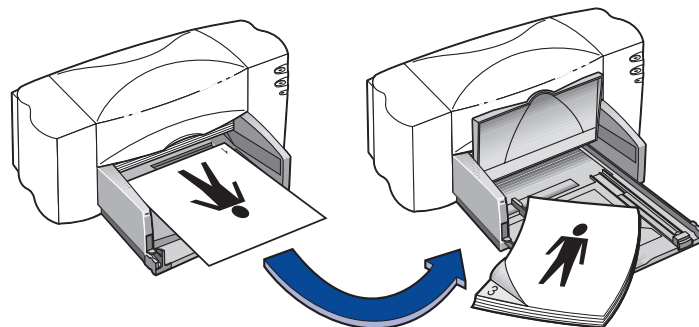

奇数ページを最初に印刷します。

再セットして偶数ページを印刷します。

タブレットオプション

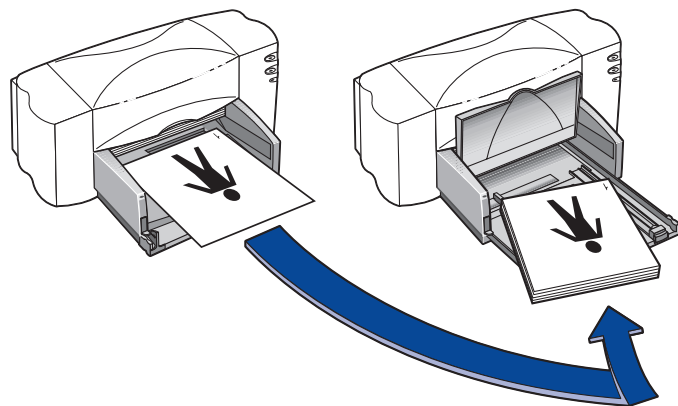

最初に奇数ページを印刷します。

再セットして偶数ページを印刷します。

7 用紙を給紙トレイに適切に再セットしたら、画面に表示されるメッセージボックスで **[継続]** をクリックします。

奇数ページの裏面に偶数ページが印刷されます。


印刷が完了したら、**[各種機能]** タブの **[両面印刷]** オプションの選択解除を忘れないでください。

文書を左右反転して印刷する


左右反転して印刷すると、コンピュータの画面に表示されているテキストや写真が逆になって印刷されます。

アイロンプリントをするときに左右反転のイメージを印刷します。アイロンプリント用紙に印刷されたイメージは、布にアイロンしたときに元通りのイメージに戻ります。これはテキストの入ったものを印刷するときに特に大切です。

OHP フィルムに印刷する前に文書を反転させる必要があります。この場合に OHP フィルムの裏面にメモを書きおくと、このメモを用紙を傷つけることなく、あとできれいに拭き取ることができます。

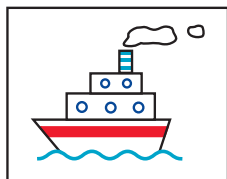

オリジナル画像

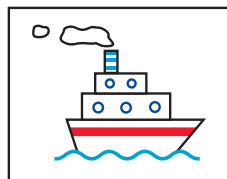

左右反転した画像

- 1 印刷面を下にして用紙を給紙トレイにセットします。
OHP フィルムに印刷する場合は、**31 ページ**「OHP フィルムの印刷」を参照してください。アイロンプリントに印刷する場合は、**33 ページ**の「アイロンプリント用紙の印刷」を参照してください。
- 2 HP 印刷設定ボックスで **[各種機能]** タブをクリックしてから **[左右反転]** をクリックします（**6 ページ**の「HP 印刷設定ボックスを見つける」を参照ください）。
- 3 文書を印刷します。
テキストと画像が逆になって印刷されます。印刷された用紙を鏡の前に持つと、最終的にどのように写るかを見ることができます。

印刷が完了したら、次のことを忘れずに行ってください：

- **[左右反転]** ボックスをもう一度クリックして選択を解除します。
- OHP フィルム、またはアイロンプリント用紙を使った場合は、次の回の印刷に使う用紙に置き換えます。

カラーについて

HP Deskjet プリンタはカラーに対応するアプリケーションでプリンタソフトウェアを使用している場合、カラーで印刷します。信じられないかもしれませんが、プリンタは、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色だけでカラー印刷を行います。異なる彩度と色のドットを重ねることによって、どんな色でも生み出すことができます。



シアン



マゼンタ



イエロー




ブラック

お使いのプリンタは、PhotoREt™ と呼ばれる HP 独自の 技術を使い、特に優れたカラー印刷を提供します。文書をカラーで印刷する場合は、プリンタが文書のテキスト、フルカラーの写真、グラフィック（パイグラフなどカラーを全面に使ったもの）など、各要素をマークし、それぞれを鮮明に色取りしていきます（カラー印刷でフォト・カートリッジをお使いの場合は、写真品質のイメージをお楽しみ頂けます）。目的に合った最高品質のカラー印刷を行うことができ、さらにプリント店でのカラーコピーよりも安く行うことができます。

カラー印刷をオフにする

作成した文書のカラーテキストやグラフィックは自動的にカラーで印刷されます。印刷後文書を白黒でコピーする場合、および時間とインクを節約したい場合は、文書のドラフトをグレースケールで印刷することもできます。

- HP 印刷設定ボックスで [詳細設定] タブをクリックし、[グレースケールで印刷] をクリックします（6 ページの「HP 印刷設定ボックスを見つける」を参照ください）。



“✓” は、カラーがオフであることを示します。

この設定を解除するまで、カラーの文書はすべてグレーの濃淡で印刷されます。


画像について

画像（またはグラフィックとも呼ばれる）には写真、イラスト、グラフ、装飾的グラフィックが含まれます。

写真




グラフ

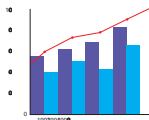

装飾的
グラフィック



イラスト



コンピュータに画像を導入する方法

画像をコンピュータ文書に導入するには、画像を電子フォーム（コンピュータファイル）に変換する必要があります。それからは、簡単に文書にコピーすることができます。使用しているアプリケーションの説明書に画像の導入方法が記載してあるはずです。次の方法で画像を電子フォームに変換することができます。

- アプリケーションの描画ツールを使って絵を描きます。




- すでに作成されているクリップアートを使用します。いろいろな供給元からクリップアートライブラリを購入できます。また、インターネット使ってクリップアートを探すこともできます。コンピュータ雑誌などでクリップアートを販売している会社を見つけて、画像を郵送してもらうこともできます。または、著作権のない画像を集めた本を書店で探すのもよいでしょう。




オリジナル写真の所有者、または法人の特定の許可なくして、写真をコピーすることは法律で禁止されています。


- 画像をスキャンして使用します。スキャナを使い、その手順に従って画像をコンピュータに導入してください。ファイルをハードディスク、フロッピーディスク、CDなどに保存します。アプリケーションを開き、ファイルをインポートする手順に従ってください。

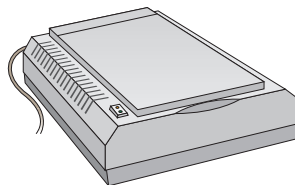

- お近くのカメラ店で写真をスキャンできます。それほど高くない値段で、フィルム一本を **CD** またはフロッピーディスクに入れることができます。カメラ店では、写真と一緒に **CD** に **CD 観覧プログラム** を付けてもらうこともできます。好きなアプリケーションを使い、フロッピーディスク、または **CD** から手順に従って文書にファイルをインポートしてください。

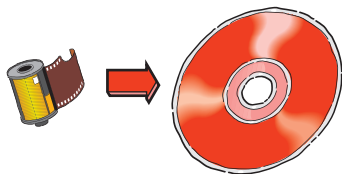

- デジタル写真を撮ります。デジタルカメラはフィルムを使用することなく、写真をコンピュータファイルに変換します。

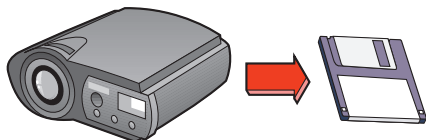

高度な印刷

印刷の基本が理解できたところで、実際に印刷してみましょう。以下は、異なる用紙タイプに印刷するアイデアです。



グリーティングカード、名刺、レシピカード、招待状など。



バナー - 地元チームを歓迎するサイン、または家族が増えたことを知らせるサインなど。



写真 - 個人のバッチ作成、名札、または写真入りカレンダーなど。



ラベル - フルカラーのロゴをスキャンし、会社アドレスを追加して荷物や茶筒用のラベルにする。



封筒 - 1枚ずつまたは束での印刷。



オーバーヘッドプロジェクタを使ったプレゼンテーションに使う OHP フィルム。



アイロンプリント用紙に会社のロゴを印刷して、独自の T シャツを作る。




はがき等カードの印刷

インデックスカード、レシピカード、グリーティングカード、名刺、はがきなど、[基本設定]タブの[用紙サイズ]リストに含まれる全サイズのカードを印刷することができます。また、この他のサイズのカードを印刷することもできます。

- 1 給紙トレイを引出し、用紙ガイドを広げて、排紙トレイを上げた状態にします。
- 2 給紙トレイに最高 30 枚（6 mm）までのカードをセットします。

セットしたカードの方向がソフトウェアプログラムで選択した方向と一致していることを確認します。

- 3 横方向用紙ガイドを右に移動して、カードの端にぴったりとそろえます。カードが小さいため縦方向用紙ガイドでそろえられない場合は、小型スライダを移動して、カードの端をそろえます。

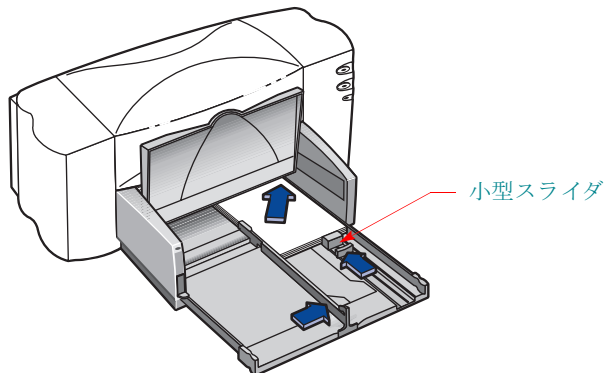

- 4 給紙トレイを押し入れ、排紙トレイを下げた状態にします。
- 5 HP 印刷設定ボックスを開きます（6 ページを参照）。
- 6 [基本設定]タブで以下の設定を行います。
 - 用紙タイプ：適切な用紙タイプを選択
 - 印刷品質：[エコノ]、[ノーマル]または[ベスト]を選択
 - 用紙サイズ：適切な用紙サイズを選択
- 7 [各種機能]タブで以下の設定を行います。
 - 印刷の向き：適切な向きを選択
 - 両面印刷：必要に応じて選択
- 8 カードを印刷します。

「用紙切れ」というメッセージが表示されたら、給紙トレイにメディアが適切にセットされていることを確認してください。メディアの右側をプリンタに向けてセットします。給紙トレイをしっかりと奥まで挿入し、縦方向用紙ガイドをメディアの端にぴったりとそろえます。

印刷が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- HP 印刷設定ボックスで用紙タイプと用紙サイズを次の印刷に使う用紙に適した設定に直します。
- 給紙トレイに残ったカードを取り除き、次の印刷に使う用紙をセットします。



バナーの印刷


最高の印刷品質を得るには、**HP バナー用紙**を使用してください。**HP バナー用紙**を使用することにより、鮮明なカラーとはっきりとした黒による印刷結果を生み出すことができます。また、**HP バナー用紙**は、両端のミシン目のテープを切り取る必要がなく、簡単に使用できます。大規模サプライ用品店にてご購入ください。

折り込みコンピュータ用紙をバナー用紙として使用する場合は、**75-g/m²**の重さの用紙を使用してください。用紙がお互にくっつかないように端をパラパラとめくってからセットしてください。


メモ：バナー用紙に印刷する場合は、**HP 印刷設定ボックス**の【基本設定】タブでバナー印刷の設定を行い、**バナースイッチ**を上に移す必要があります。

2 プリンタにバナー用紙をセットします。

- バナー用紙の束から印刷に必要な枚数を取り出します（少なくとも **5 枚** 必要です）。
- ミシン目のついた切り端があれば切り取ります。
- 用紙がお互にくっつかないように、用紙の端をパラパラとめくります。

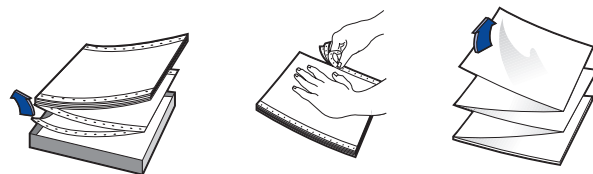

3 バナー用紙のつながっていない端を上にし、その先をプリンタに向けて、奥に突き当たるまで給紙トレイに差し込みます。

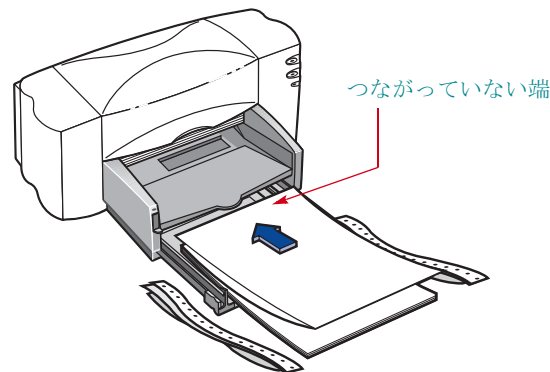


ソフトウェアの指示に従う

使用しているソフトウェアプログラムによっては、正確にバナーを印刷するために特別な設定を行う必要があります。ソフトウェアプログラムに関する情報は、**HP Deskjet 840C Series** プリンタのリリースノートを参照してください（リリースノートは、プリンタソフトウェアと共にコンピュータにインストールされています）。

1 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。

- 4 用紙ガイドを移動して、用紙に端にぴったりとそろえます。
- 5 給紙トレイを押し入れ、元に戻します。
- 6 バナースイッチを上に移動します。

プリンタにバナー用紙が送り込まれるように排紙トレイが少し上に上がります。

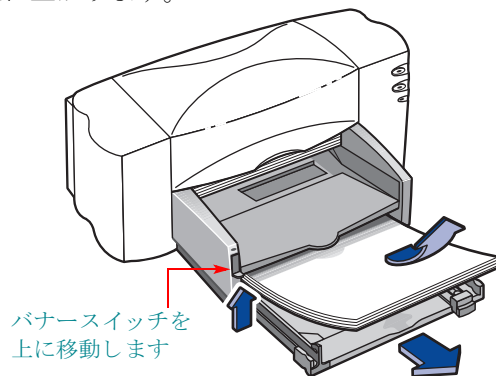

- 7 HP 印刷設定ボックスを開きます (6 ページを参照)。

- 8 [基本設定] タブで以下の設定を行います。



- ・ **バナー印刷**：このオプションを選択
- ・ **用紙タイプ**：[HP バナー用紙] を選択
- ・ **印刷品質**：[ノーマル] を選択
- ・ **用紙サイズ**：[US レター バナー]、または [A4 バナー] を選択

- 9 [各種機能] タブで以下の設定を行います。

- ・ **印刷の向き**：適切な向きを選択
- ・ **両面印刷**：選択を解除

- 10 バナーを印刷します。

バナー印刷の場合、印刷が開始される前にプリンタが印刷を準備する動作を行います。また、印刷を完了するまでしばらく時間がかかります (数分間におよぶこともあります)。

- 11 印刷の終了後、レジュームランプ  が点滅している場合は、すべてのバナー用紙がプリンタから排出されるまで、レジュームボタン  を押します。

印刷が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- ・ HP 印刷設定ボックスの [バナー印刷] をクリックして、選択を解除します。
- ・ **用紙タイプ** を次の印刷に使用する用紙に変更します。
- ・ バナースイッチを下に移動します。
- ・ 給紙トレイに用紙をセットします。




写真印刷

写真を印刷するのは、他のカラーイメージの印刷と似ています。主な違いは、用紙と印刷品質の選択です。

写真を印刷する際、最高の印刷品質を得るためには、**HP** フォト用紙を使用してください。フォト用紙製品の一覧と注文の詳細については、**54 ～ 56 ページ** を参照してください。

メモ：写真をプリントするには、写真がデジタル形式である必要があります。デジタル写真を撮るか、写真をスキャンするか、あるいはお近くの写真店で写真をデジタル化してもらってください。

- 1 給紙トレイを引き出します。
- 2 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙をすべて取り出します。
- 3 最高 **20** 枚までのフォト用紙を印刷面を下にして、給紙トレイにセットします。

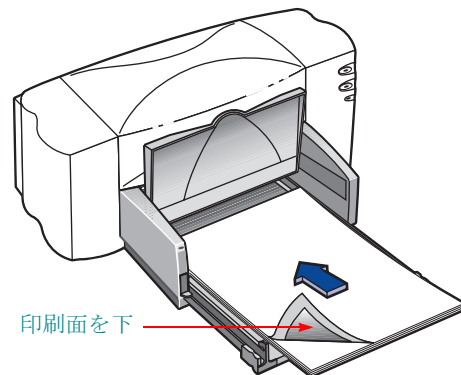

- 4 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
- 5 給紙トレイをしっかりと奥まで挿入します。
- 6 **HP** 印刷設定ボックスを開きます (**6 ページ**を参照)。
- 7 **[基本設定]** タブで以下の設定を行います。
 - **用紙タイプ**：フォト用紙を選択
 - **フォト用紙の印刷** (用紙タイプにフォト用紙が指定されると使用可能になります)：**[PhotoREt]** を選択

メモ : PhotoREt は、自動的に最高の印刷速度と品質で画像を印刷します。この機能が使用不可（チェックなし）になっている場合は、設定に合った最高の解像度（最大 600 x 1200 dpi）で画像が印刷されますが、印刷に時間がかかり、多くのハードディスク容量を必要とします。

印刷が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- 給紙トレイから専用紙を取り出して、次の印刷に使う用紙と交換します。
- HP 印刷設定ボックスで**用紙タイプ**と**用紙サイズ**を次の印刷に使う用紙に適した設定に直します。

- **用紙サイズ** : 適切な用紙サイズを選択

8 [各種機能] タブで以下の設定を行います。

- **印刷の向き** : 適切な向きを選択
- **両面印刷** : 選択を解除

9 文書を印刷します。

最高の印刷結果を得るためには、印刷された用紙をすぐに 1 枚ずつ取り出し、印刷面を上にして乾燥させます（乾燥時間は湿度によって異なります）。


メモ : パラレルケーブルを使用している場合、ECP ハードウェアを使用可能にすることにより写真印刷の速度を上げることができます。HP Deskjet Toolbox を開き、[設定] タブをクリックして、[ハードウェア ECP を使用] を選択します。変更を適用して写真を印刷します。



ラベルの印刷

HP Deskjet プリンタでラベルを印刷することができます。A4 か U.S. レターサイズのラベル用紙のみ使用してください。また、インクジェット専用のラベル用紙を使用してください。ラベルのシートが折れていたり、丸まっていたり、しわになっていたり、部分的に使用済みだったりするものは、紙詰まりの原因になります。プラスチックや透明のラベルは使用しないでください。

- 1 給紙トレイを引き出します。
- 2 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙をすべて取り出します。排紙トレイを上げた状態にすると、給紙トレイが見やすくなります。
- 3 ラベルのシートがお互にくっつかないように、端をパラパラとめくってから、ラベルの端をそろえます。
- 4 ラベル面を下にして、ラベルを最高 20 枚まで挿入します。

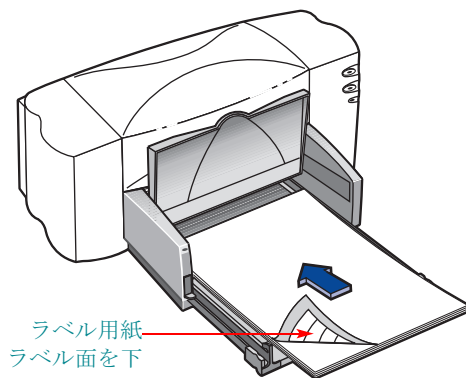

- 5 用紙ガイドを移動して用紙の端にぴったりとそろえます。
- 6 給紙トレイを押し入れ、元に戻して、排紙トレイを下げます。給紙トレイの用紙が折り曲がっていないことを確認します。
- 7 HP 印刷設定ボックスを開きます (6 ページを参照)。
- 8 [基本設定] タブで以下の設定を行います。
 - 用紙タイプ : [普通紙] を選択
 - 印刷品質 : [ノーマル] を選択
 - 用紙サイズ : [A4] または [U.S. レター] を選択
- 9 [各種機能] タブで以下の設定を行います。
 - 印刷の向き : 適切な向きを選択
 - 両面印刷 : 選択を解除
- 10 ラベルを印刷します。

印刷が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- 次に普通紙を印刷する場合は、設定をそのままにしておきます。
- 給紙トレイから残ったラベル用紙を取り出して、次回の印刷に使う用紙をセットします。



封筒の印刷

2つの方法で封筒を印刷することができます。

- 封筒を1枚だけ印刷する場合は、封筒スロットを使って、給紙トレイの中の出紙はそのままにしておきます。この方法では、封筒の印刷後、そのまま手紙を印刷することができます。
- 束の封筒を印刷する場合は、給紙トレイを使います。


光沢のある封筒や表面模様のある封筒、留め金や窓付きの封筒の使用は避けてください（これらの封筒の代りに透明ラベルを使用してください）。また、厚みがあったり、不定形の封筒、または、端が丸まっているもの、しわになっていたり、破れているなど破損のある封筒は、紙詰まりの原因になるので使用しないでください。

多くのアプリケーションには封筒の印刷機能が含まれています。この場合、アプリケーションの手順に従って、印刷設定を行い、プリンタに封筒をセットしてください。

1枚の封筒を印刷する方法

1 図に示されているように、封筒スロットに封筒をセットします。封筒は奥までしっかりと差し込みます。給紙トレイに用紙が入っていることを確認してください。

封筒の端が封筒スロットの右端にぴったりとついていることを確認してください。

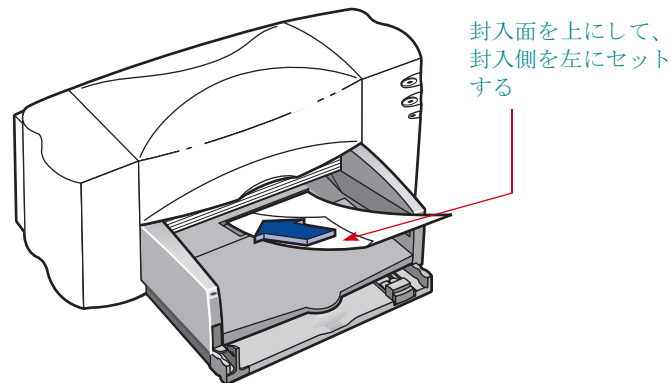

2 HP 印刷設定ボックスを開きます（6 ページを参照）。

3 [基本設定] タブで以下の設定を行います。

- 用紙タイプ：[普通紙]を選択
- 印刷品質：[ノーマル]を選択
- 用紙サイズ：適切な封筒のサイズを選択

4 [各種機能] タブで以下の設定を行います。

- 印刷の向き：適切な封筒の向きを選択
- 両面印刷：選択を解除

5 封筒を印刷します。


印刷が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- HP 印刷設定ボックスで用紙タイプと用紙サイズを次の印刷に使う用紙に適した設定に直します。

封筒を束で印刷する方法


- 1 給紙トレイを引き出します。
- 2 両方の用紙ガイドを広げます。

給紙トレイからすべての用紙を取り出します。排紙トレイを上げた状態にすると、給紙トレイが見やすくなります。

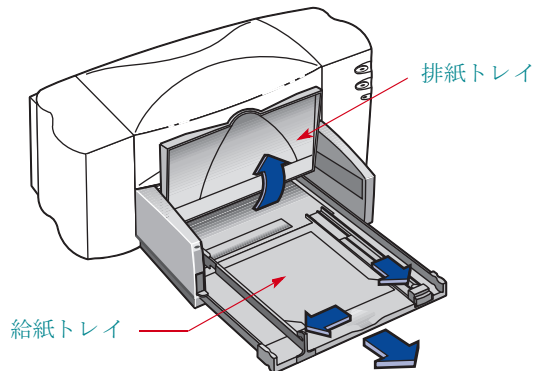


封筒の端が給紙トレイの右側と並んでいることを確認してください。

- 3 図で示すように封筒の束（最高 15 枚まで）をプリンタにセットします（厚手の封筒を使用する場合は、枚数を減らす必要があるかもしれません）。

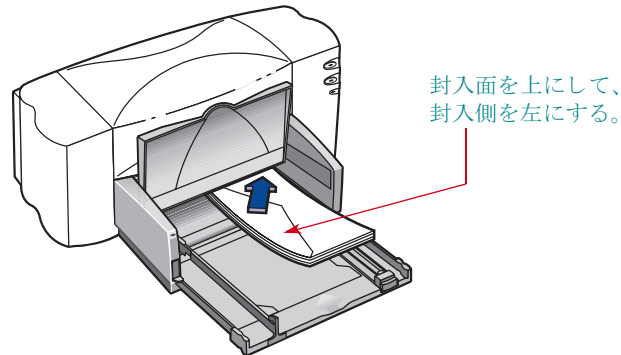

- 4 用紙ガイドを調節し、封筒の端にぴったりとそろえます。

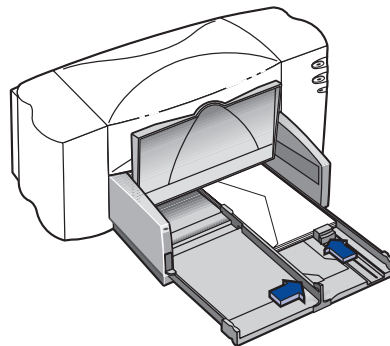

5 給紙トレイを押し入れ、元に戻して、排紙トレイを下げます。

6 HP 印刷設定ボックスを開きます (6 ページを参照)。

7 [基本設定] タブで以下の設定を行います。

- 用紙タイプ : [普通紙] を選択
- 印刷品質 : [ノーマル] を選択
- 用紙サイズ : 適切な封筒のサイズを選択

8 [各種機能] タブで以下の設定を行います。


- 印刷の向き : 適切な封筒の向きを選択
- 両面印刷 : 選択を解除

9 封筒を印刷します。

小さな封筒について

招待状 A2、C6 など小さな封筒を印刷する場合は、小型スライダを移動して、封筒の端にぴったりとそろえます。

給紙トレイの中で封筒が曲がらないように注意してください。

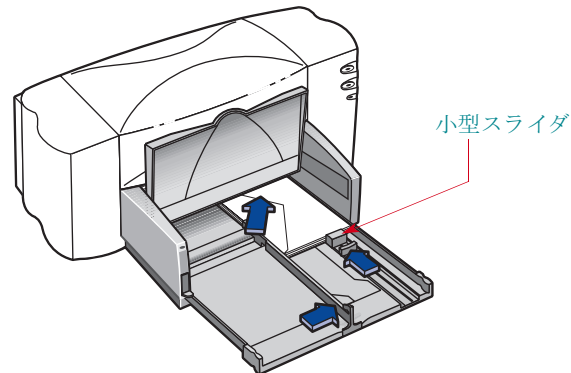

印刷が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。


- HP 印刷設定ボックスで用紙タイプと用紙サイズを次の印刷に使う用紙に適した設定に直します。
- 給紙トレイから残った封筒を取り出して、次回の印刷に使う用紙をセットします。



OHP フィルムの印刷

最高の印刷品質を得るには、HP プレミアム クイックドライ OHP フィルムをお使いください。この OHP フィルムのフィルムコーティングは、HP インクと使用すると鮮明なイメージとテキストを短い乾燥時間で生み出します。さらに、この用紙はプリンタに詰まりません。


- 1 給紙トレイを引き出します。
- 2 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙をすべて取り出します。
- 3 排紙トレイを上げた状態にすると、給紙トレイが見やすくなります。
- 4 OHP フィルムがお互いにくっつかないように、パラパラとめくってから端をそろえます。
- 5 OHP フィルムのざらざらした面を下にして、粘着テープをプリンタに向けて挿入します（印刷を完了してから、粘着テープをはがします）。

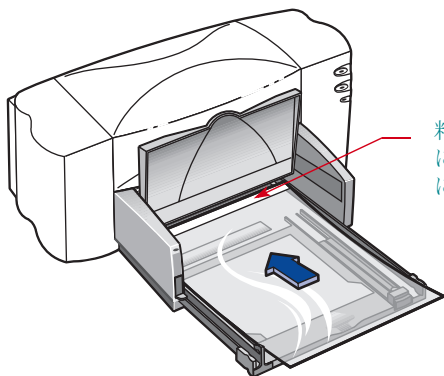

粘着テープをプリンタ
に向け、テープ面を上
にする

- 6 用紙ガイドを移動して、OHP フィルムの端にぴったりとそろえます。
- 7 給紙トレイを押し入れ、元に戻して、排紙トレイを下げます。
- 8 HP 印刷設定ボックスを開きます（6 ページを参照）。
- 9 [基本設定] タブで以下の設定を行います。
 - ・ 用紙タイプ：適切な OHP フィルムの種類を選択
 - ・ 印刷品質：[エコノ]、[ノーマル] または [ベスト] を選択
 - ・ 用紙サイズ：適切なサイズを選択
- 10 [各種機能] タブで以下の設定を行います。
 - ・ 印刷の向き：適切な向きを選択
 - ・ 両面印刷：選択を解除
 - ・ 左右反転：プレゼンテーション中に OHP フィルムにメモを書き込む場合は、このオプションを選択します。
- 11 OHP フィルムを印刷します。
- 12 しばらくお待ちください。

OHP フィルムの印刷では、プリンタの使うインク量が増加するため、ゆっくりとカラーが塗られます。この結果、各ページの間の乾燥時間が長くなり、印刷に時間がかかります。

プリンタは OHP フィルムのインクが乾くまで待ってから、自動的に排紙します。レジュームボタン  を押して、印刷を継続します。

印刷が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- HP 印刷設定ボックスで用紙タイプを次の印刷に使う用紙に適した設定に直します。
- 印刷品質を次の印刷で使用する設定に変更します。
- [各種機能] タブの [左右反転] をクリックして、選択を解除します。
- 給紙トレイから残った OHP フィルムを取り出して、次回の印刷に使う用紙をセットします。

アイロンプリント用紙の印刷

イメージを印刷するのは紙の上だけに限りません。アイロンプリント用紙を使って、コンピュータ文書から布の上へイメージを写すことができます。HP アイロンプリント用紙はプリンタと HP インクが、プロのシルクスクリーンのように見える効果を生み出すようデザインされています。

アイロンプリント用紙に綿 100% の T シャツがよく使われますが、それだけではありません。エプロンに転写したり、会社のロゴを野球帽、サンバイザーに加えたり、会社のピクニック用にトートバッグを作ることもできます。


印刷に必要なもの

- イメージを転写する T シャツまたは布
- 印刷するグラフィックやテキストを含む文書
- アイロンプリント用紙

操作方法

- 1 給紙トレイを引き出します。
- 2 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙をすべて取り出します。
- 3 アイロンプリント用紙の印刷面を下にして、給紙トレイにセットします。
- 4 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

- 5 給紙トレイをしっかりと押し入れます。
- 6 HP 印刷設定ボックスを開きます（6 ページを参照）。
- 7 [基本設定] タブで以下の設定を行います。
 - 用紙タイプ：[HP アイロンプリント用紙] を選択
 - 印刷品質：[ノーマル] または [ベスト] を選択
 - 用紙サイズ：[A4] または [U.S. レター] を選択
- 8 [各種機能] タブで以下の設定を行います。
 - 左右反転：このオプションを選択
 - 両面印刷：選択を解除
- 9 アイロンプリント用紙を印刷します。
- 10 アイロンプリント用紙に記載されている手順に従って、イメージを転写してください。

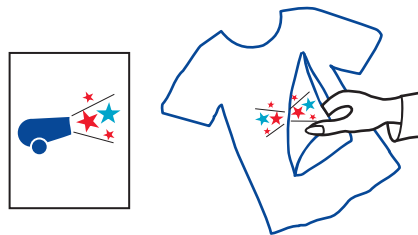

印刷が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。

- [各種機能] タブの [左右反転] をクリックして、選択を解除します。
- HP 印刷設定ボックスで用紙タイプを次の印刷に使う用紙に適した設定に直します。
- 給紙トレイからアイロンプリント用紙を取り出して、次の印刷に使う用紙をセットします。

お困りのときに



HP カスタマ・ケア

HP Deskjet プリンタは品質と信頼性に基準を設けています。ですから、お客様は素晴らしい選択をなさったわけです。お困りのときは、優れたサービスとサポートを誇る HP カスタマ・ケアが、HP プリンタのご使用に対するアドバイス、またはお困りな点に関する質問にお答えできるようになっています。オンライン、または電話に関わらず、必要なサポートを迅速にご利用いただけます。



HP カスタマ・ケア・オンライン

クリックするだけで問題解決！お使いの HP 製品についての一般的なご質問に関しては **HP カスタマ・ケア・オンライン** をご利用ください。役に立つプリントのヒントから最新製品やソフトウェアまで、すべての情報に **24 時間** いつでも無料で簡単にアクセスできます。

お持ちのコンピュータにモデムが接続されていて、インターネットにアクセスできる場合は、次のホームページでプリンタに関する幅広い様々な情報を入手できます。

英語 :	http://www.hp.com/go/support
フランス語 :	http://www.hp.com/cposupport/fr
ドイツ語 :	http://www.hp.com/cposupport/de
日本語 :	http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm
韓国語 :	http://www.hp.co.kr/go/support
ポルトガル語 :	http://www.hp.com/cposupport/pt
簡体中国語 :	http://www.hp.com.cn/go/support
スペイン語 :	http://www.hp.com/cposupport/es
スウェーデン語 :	http://www.hp.com/cposupport/sv
繁体中国語 :	http://support.hp.com.tw/psd

HP カスタマ・ケア・オンライン <http://www.hp.com/apcpo-support/regional.html> から国や言語を選択して必要な地域のページにアクセスしてできます。ここから **HP カスタマ・ケア・ユーザーズ・フォーラム**と**電子メールによる HP カスタマ・ケア**にリンクできます。お使いの製品 (例えば **HP Deskjet 840C**) のページへ行って **[Connect with HP]** を選択します。

HP カスタマ・ケア・ユーザーズ・フォーラム

親しみやすく、盛りたくさん情報を提供するサイトです。**ユーザーズ・フォーラム**を是非ご利用ください。他の ユーザが提供するメッセージを読み、探している答えを見つけることができます。質問を掲示して、豊富な知識を持つ他のユーザやシステム・オペレータからの問題対策や指示を受けることもできます。

電子メールによる HP カスタマ・ケア

電子メールで **HP カスタマ・ケア**のサービス技術者に個人的に質問することもできます。通常 **24 時間以内** (休日は除く) に返答されます。緊急の質問でない場合は、このサービスをご利用ください。<http://contact.external.hp.com/email> から電子メールを送ることができます。

HP カスタマ・ケア・録音アドバイス (米国のみ)

HP Deskjet プリンタに関しての一般的なご質問に対しては、フリーダイヤル **(877) 283-4684** の録音メッセージをご利用ください。

プリンタソフトウェアのアップデート

プリンタソフトウェア（プリンタドライバとも呼ばれる）によってプリンタとコンピュータが通信できます。HP では Windows 95、98、NT 4.0、Windows 2000 用のプリンタソフトウェアと、そのアップデートを提供しています。

MS-DOS* 用のプリンタソフトウェアについては、お使いのアプリケーションの製造元へお問い合わせください。いくつかの方法でプリンタソフトウェアを入手することができます。

* 日本語では、DOS からの印刷はできません。

	米国およびカナダ	その他
はじめてセットアップする場合	<ul style="list-style-type: none">• HP カスタマ・ケア・オンラインのホームページにアクセスしてプリンタソフトウェアをダウンロードできます。HP ホームページのアドレスについては、36 ページを参照してください。• CD-ROM ドライブを装備した他のコンピュータを使ってフロッピーディスクを作成します。ディスクを作成するために、プリンタソフトウェアのインストールを始めます。最初の画面が表示されたら、[プリンタソフトウェアのディスクを作成]を選択し、画面の指示に従ってください。• 3.5 インチのフロッピーディスクをご注文の際は、電話 (661) 257-5565 迄。送料、手数料がかかる場合があります。CD に含まれているボーナスソフトウェアは、フロッピーディスクには含まれていません。	<ul style="list-style-type: none">• HP カスタマ・ケア・オンラインのホームページからプリンタソフトウェアをダウンロードしてください。HP ホームページの URL については、36 ページを参照してください。• CD-ROM ドライブを装備した他のコンピュータを使ってフロッピーディスクを作成します。ディスクを作成するために、プリンタソフトウェアのインストールを始めます。最初の画面が表示されたら、[プリンタソフトウェアのディスクを作成]を選択し、画面の指示に従ってください。
ソフトウェアのアップデートが必要な場合	<ul style="list-style-type: none">• HP カスタマ・ケア・オンラインのホームページからプリンタソフトウェアをダウンロードしてください。HP ウェブサイトについての詳細は、36 ページを参照してください。• 3.5 インチのフロッピーディスクのご注文は電話 (661) 257-5565 迄。プリンタソフトウェアアップデートは CD、またはフロッピーディスクの値段と送料でお買い求め頂けます。	<ul style="list-style-type: none">• HP カスタマ・ケア・オンラインのホームページからプリンタソフトウェアをダウンロードしてください。HP ウェブサイトについての詳細は、36 ページを参照してください。• お近くの HP カスタマ・ケア・センターにお電話ください。電話番号については、39 ページを参照してください。



電話による HP カスタマ・ケア

プリンタのご購入より 30 日間は、無料で電話によるサポートをご利用頂けます。ただし、長距離通話料金はお客様の負担となります。

電話をかける前に、次のことを確認してください。

- 1 インストールとトラブルシューティングに関して、**クイックスタートポスター、ユーザズ・ガイド、リファレンスマニュアル**を既にチェックしたこと。
- 2 製品に関するヘルプを **HP カスタマ・ケア・オンライン**でチェックしたこと。HP のホームページの URL については、**36 ページ**を参照してください。
- 3 米国にお住まいのお客様は、**HP カスタマ・ケア・録音アドバイス (フリーダイヤル (877) 283-4684)**にて、**HP Deskjet** プリンタに関する一般的な質問に対する迅速で簡単な対応処置を録音メッセージでご利用頂けます。

- 4 上記のサポートで問題が解決しないときは、コンピュータとプリンタを用意して、**HP のサービス技術者に電話**でお問い合わせください。電話をかける前に、次の情報をご用意ください。

- お使いのプリンタのシリアル番号（プリンタ底のラベルに記載されています）。

- プリンタのモデル番号（プリンタ前面のラベルされています）。

- コンピュータのモデル。

- プリンタソフトウェアおよびソフトウェアプログラムのバージョン（該当する場合）。プリンタソフトウェアのバージョンを調べるには、**HP Deskjet Toolbox**を開き、タイトルバーのプリンタアイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから **[プロパティ]**を選択します。

直ちにお客様のご質問に対するお手伝いをいたします。

各国の HP カスタマ・ケア・センター の電話番号については、
下記のリストまたは HP のホームページを参照してください
(http://www.hp.com/cposupport/mail_support.html から [Call
US - Talk to technician] を選択します)。

・ アイルランド	+353 (0) 1662 5525
・ アルゼンチン	(541) 778-8380
・ イスラエル	+972-(0)-9524848
・ イタリア	+39 (0) 2 264 10350
・ インド	+91 11 682 60 35
・ インドネシア	+62 (21) 350 3408
・ 英国	+44 (0) 207 512 5202
・ オーストラリア	+61 3 8877 8000
・ オーストリア	+43 (0) 711 420 10 80
・ オランダ	+31 (0) 20 606 8751
・ カナダ	(905) 206-4663
・ 韓国	+82 (2) 3270 0700
・ 韓国、ソウル市外	080 999 0700
・ ギリシャ	+30 (0) 1 619 64 11
・ 国際英語	+44 (0) 171 512 5202
・ シンガポール	+65 272 5300
・ スイス	+41 (0) 84 8801111
・ スウェーデン	+46 (0) 8 6192170
・ スペイン	+34 9 02321 123
・ タイ	+66 (2) 661 4011
・ 台湾	+886 2-2717-0055
・ チェコ共和国	42 02 6130 7310
・ 中国	+86 (0) 10 6564 5959
・ チリ	800 36 0999

・ デンマーク	+45 (0) 39 29 4099
・ トルコ	+90 (0) 212 221 6969
・ ドイツ	+49 (0) 180 52 58 143
・ 日本	03 3335-8333
・ ニュージーランド	+64 (9) 356-6640
・ ノルウェー	+47 22 116299
・ ハンガリー	+36 (0) 1382 1111
・ フィリピン	+66 (2) 867 3551
・ フィンランド	+358 (0) 203 4 7 288
・ フランス	+33 (0) 143623434
・ ブラジル	011 829-6612
・ 米国	(208) 344-4131
・ ベトナム	+84 (0) 8 823 4530
・ ベネズエラ	800 47 888
・ ベルギー (オランダ語)	+32 (0)2 62688 06
・ ベルギー (フランス語)	+32 (0)2 62688 07
・ ポーランド	+48 22 519 06 00
・ ポルトガル	+351 21 317 6333
・ 香港	(800) 96 7729
・ マレーシア	+60 (3) 2952566
・ マレーシア、ペナン	1 300 88 00 28
・ 南アフリカ、RSA 外	+27-11 258 9301
・ 南アフリカ、RSA 内	086 000 1030
・ メキシコ、グアダラハラ	01 800 472 6684
・ ロシア、サンクトペテルブルグ	+7 812 346 7997
・ ロシア、モスクワ	+7 095 797 3520

無料電話サポート 期間終了の後

有料で HP のサポートを受けることができます。値段は予告なしに変更されることもあります。インターネット上の **HP カスタマ・ケア・オンライン** (36 ページを参照) は無料でご利用いただけます。

- 簡単な質問であれば、電話 (900) 555-1500 まで、お問合せください。ただし米国からのお問合わせに限らせていただきます。料金は、サービス技術者が電話に対応した時点から、1 分間につき **\$2.50** となります。
- カナダ、あるいは米国内からのお問合せで、10 分以上になると予想される場合は、(800) 999-1148 にお問合わせください。料金は 1 通話につき **US \$25** で、Visa、または **MasterCard** をご利用頂けます。
- 電話サポート中、プリンタに修理が必要と判断され、プリンタが保証期間内であるときは、電話サポートサービスは無料となります (リファレンスマニュアルの「本製品の保証について」を参照ください)。ただし、上記のフリーダイヤルがご利用頂けない地域からは、通常の長距離通話料金が請求されます。
- 米国、カナダ以外にお住まいのお客様は、お近くの **HP カスタマ・ケアセンター** へ電話でお問い合わせください。

延長保証のオプション

お買い上げになったプリンタの保証期間を延長したい場合は、次のようなオプションがあります。

- 保証期間延長について、お買い上げの販売店へお問合せください。
- お買い上げの販売店でサービス契約を扱っていないときは、**HP サービス同意書**について HP へ直接電話でお問合せください。米国内にお住まいのお客様は 電話 (800) 446-0522、カナダにお住まいのお客様は電話 (800) 268-1221 へお問い合わせください。米国、カナダ以外にお住まいのお客様は、お近くの HP 営業所へお問合せください。



HP カスタマ・ケア・リペア

HP プリンタに修理が必要な場合は、**HP カスタマ・ケア・センター**へ電話でお問い合わせください。サービス技術者が問題を診断し、修理過程をお客様とご相談いたします。このサービスはプリンタの規定保証の期間中であれば無料です。保証期間終了後は、修理にかかった部品と時間が請求されます。

ここまで、プリンタの使用方法を説明しました。ここからは、プリンタとそのサプライ品について紹介します。

付録には、以下の内容が記載されています。

- HP Deskjet Toolbox (41 ページを参照)
- プリントカートリッジ (43 ページを参照)
- プリンタのメンテナンス (51 ページを参照)
- プリンタの能率を高める (51 ページを参照)
- 最小の余白 (52 ページを参照)
- システム要件 (53 ページを参照)
- サプライ品とアクセサリ (54 ページを参照)
- 注文情報 (56 ページを参照)
- DOS 用言語コード (58 ページを参照)
- Deskjet プリンタの環境への貢献 (59 ページを参照)

HP Deskjet Toolbox

HP Deskjet Toolbox を使ってプリンタのクリーニング、テストページの印刷、情報を見ることができます。HP Deskjet Toolbox を見つけるには、Windows の指示に従ってください。

Windows 95、98、2000、および NT 4.0 を使用の場合

[スタート] → [プログラム] → [HP Deskjet 840C Series] → [HP Deskjet 840C Series Toolbox] をクリックします。

プリンタ設定のタスクバーアイコンを右クリックして、[Toolbox を開く] を選択します。

Toolbox のタブ

(Windows 95、98、2000、および NT 4.0)


メンテナンスタブ
ユーザーズ・ガイドを開くには、ここをクリックします。

カラーと黒のインクがずれて印刷される場合は、ここをクリックして、プリントカートリッジの位置調整を行います。

点や線が抜けて印刷される場合は、ここをクリックして、プリントカートリッジをクリーニングします。

テストページを印刷してクリーニングの結果を見るには、ここをクリックします。

テストページを印刷して、プリンタに問題があるかどうか見るには、ここをクリックします。

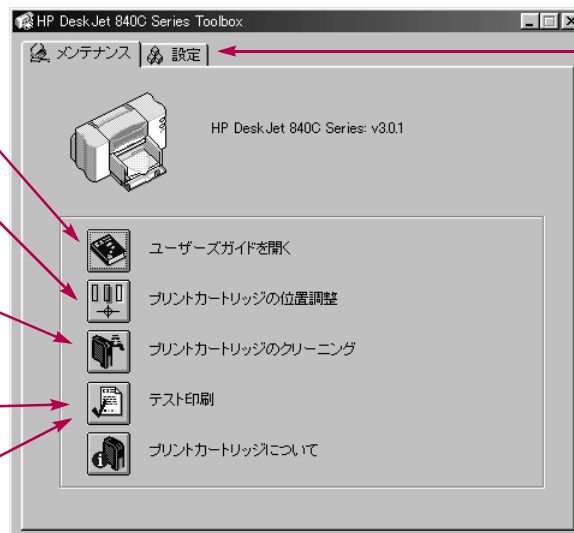

設定タブ

パラレルケーブルを使用の場合、ECPハードウェアを使用可能にすることにより写真印刷の速度を上げることができます。[設定]タブをクリックして[ハードウェア ECP を使用]を選択します。変更を適用して写真を印刷します。

プリントカートリッジ

各 HP プリントカートリッジは独自の容器に収納され、はめ込み式になっています。プリンタはモノクロとカラーの 2 つのプリントカートリッジで動作します。HP プリンタとプリントカートリッジを組み合わせることで、常に鮮明でシャープな素晴らしい印刷品質をお楽しみ頂けるようデザインされています。

プリントカートリッジの交換

メモ：プリントカートリッジを購入する際、以下の製品番号を確認して、プリンタに合った正しいプリントカートリッジをお買い求めください。



840C、842C、および 843C プリンタのプリントカートリッジの製品番号は、以下の通りです。

 モノクロ HP No. [15] (C6615 Series に同等)

 カラー HP No. [17] (C6625 Series に同等)

メモ：プリントカートリッジのインクが切れた場合は、新しいプリントカートリッジに交換するまで、空のプリントカートリッジをホルダに入れたままにしておいてください。プリントカートリッジが 1 つしか入っていないと、プリンタは動作しません。


プリントカートリッジを交換するには：

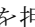- 1 プリントカートリッジ・ホルダにアクセスするために、まず排紙トレイを下げた状態にしてから、電源ボタン  を押してプリンタの電源をオンにします。
- 2 上部カバーを開けます。プリントカートリッジ・ホルダがアクセス可能な位置に移動し、プリントカートリッジランプ  が点灯します。
- 3 プリントカートリッジ・ホルダのラッチを上げます。
- 4 プリントカートリッジ・ホルダからカートリッジを取り出して捨てます。

警告

使用済みおよび新品のプリントカートリッジは、お子様の手の届かないところに保管してください。


- 5 新しいプリントカートリッジをパッケージから取り出し、保護用のビニールテープをプリントカートリッジから丁寧にはがします。

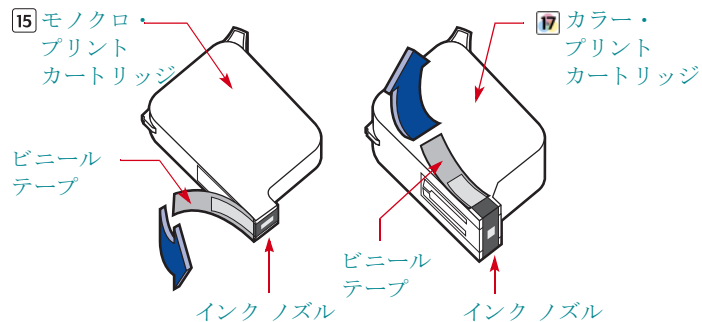

警告

インクノズルや銅製の電極部分には、手を触れないように十分注意してください。インク詰まりや、損傷、電気の接続不良の原因になります。また、銅製の電極部分は絶対にはがさないでください。これはプリントカートリッジが正常に動作するために必要な部品です。

- 6 プリントカートリッジをホルダにまっすぐにきちんとはめ込みます。

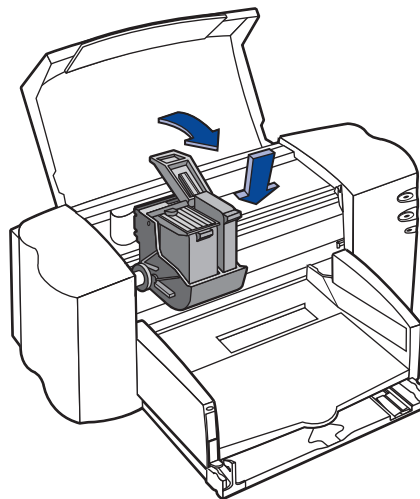

- 7 ホルダのラッチを閉じます。ラッチを閉めるときに若干の抵抗を感じるはずです。パチンという音がするまで、しっかりと閉じます。
- 8 白の普通紙を給紙トレイにセットします。

9 上部カバーを閉じます。

プリントカートリッジ・ホルダが移動し、プリンタ右側の所定の位置に戻る音が聞こえます。

位置調整用のテストページがプリントされます。

新しいプリントカートリッジを取り付けるたびに、印刷品質を確認するためのテストページが印刷されます。印刷中にプリントカートリッジを交換した場合は、途中の印刷を終了してからテストページが印刷されます。

10新しいプリントカートリッジに交換してもプリントカートリッジランプ が点滅している場合には、プリントカートリッジの製品番号チェックして、正しいプリントカートリッジが取り付けられていることを確認してください。製品番号については、43 ページを参照してください。

プリントカートリッジの保管

常に最高の印刷品質が得られるように、次のプリントカートリッジの取り扱い注意を守ってください。

- プリントカートリッジは密封パッケージに入れ、15.6 ～ 26.6 °Cの室温で使用するまで保管してください。
- プリントカートリッジの乾燥やノズルの詰まりを防ぐためにホルダに取り付けたままにしておいてください。
- 開封したプリントカートリッジは、密閉されたプラスチック容器に入れて保管してください。
- 印刷が完了して、プリンタカートリッジが右側の所定の位置に戻るまで、電源コードをコンセントから抜かないでください。所定の位置に戻っていないと、プリントカートリッジが乾燥してしまいます。
- プリントカートリッジからはがされたビニールテープをまたカートリッジに付けないでください。テープを再び付けたりするとカートリッジを損傷する原因となります。
- プリンタの電源をオフにして、プリントカートリッジが所定の位置へ戻ったことを確認してください。所定の位置に戻るとプリントカートリッジのノズルにキャップが付けられます。それまでは、電源コードをコンセントから抜いたり、テーブルタップの電源を切るなどしないでください。

警告

プリンタの電源をオフにするときは、必ずプリンタ前面にある電源ボタン を使ってください。テーブルタップ、サージプロテクタ、壁面スイッチを使用してプリンタの電源をオンやオフにすると故障の原因になります。

プリントカートリッジのクリーニング

いつクリーニングをするの？

印刷された行や点が抜けていたり、インクの筋が入っているときは、プリントカートリッジのクリーニングをします。



線や点が抜けている場合

左図のように、テキストやグラフィックから線や点が抜けている場合は、プリントカートリッジをクリーニングしてください。HP Toolbox を使って、プリントカートリッジをクリーニングすることができます。

メモ：必要以上にプリントカートリッジのクリーニングを行うと、インクの無駄になりプリントカートリッジの寿命を短くします。

プリントカートリッジをクリーニングするには：

- 1 HP Deskjet Toolbox を開きます。Toolbox を見つける方法については、41 ページの「HP Deskjet Toolbox」を参照してください。
- 2 [プリントカートリッジのクリーニング] をクリックし、画面に表示される指示に従います。

インクの筋が入る場合

tsr ame jstajn
dianmof tjesti
t labore qustt v
d kiftt ghocknt

ほこりっぽい環境で HP Deskjet を使用すると、プリンタの中にごみがたまって、インクの筋がついたりこすれたりすることがあります。このごみはほこり、毛髪、カーペット、洋服の繊維などで、す。インクの筋は、プリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダを定期的にクリーニングすることによって、防ぐことができます。

プリントカートリッジをクリーニングするには：

- 1 HP Deskjet Toolbox を開きます。Toolbox を見つける方法については、41 ページの「HP Deskjet Toolbox」を参照してください。
- 2 [プリントカートリッジのクリーニング] をクリックし、画面に表示される指示に従います。この操作を行ってもまだ筋が入っているときは、下記の「自分でプリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダをクリーニングする」の手順に従ってください。

注意

インクが手や洋服につかないように十分ご注意ください。

自分でプリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダをクリーニングする

クリーニングに必要なもの

クリーニングを始める前に、以下を用意してください。

- 綿棒、または糸くずを残さない柔らかい素材の布（例えば、きれいな綿布）。
- 蒸留水、ろ過水、または市販されている水（水道の水はプリントカートリッジを傷める不純物が含まれていることがあるので使用しないでください）。
- 清掃中にプリントカートリッジを置いておくための紙、またはペーパータオル。


注意

インクが手や洋服につかないように十分ご注意ください。

自分でプリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダをクリーニングする手順：

1 プリントカートリッジを取り出します。

- プリンタの電源を **オン** にして、上部カバーを開けます。
- プリントカートリッジ・ホルダが中央に移動します。
- ホルダが移動したら、プリンタの背後の電源コードを抜きます。

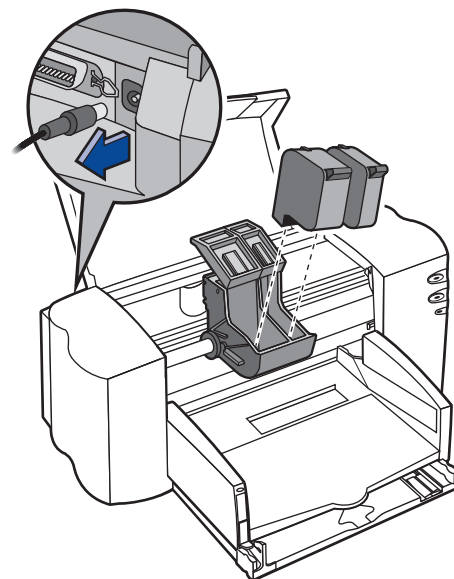

- d. プリントカートリッジを取り外して、横に倒して紙の上に置きます。

警告

プリントカートリッジはお子様の手の届かないところに保管してください。


注意

取り外したプリントカートリッジは、30 分以上放置しないでください。

メモ： インクノズルや銅版の電極部分には手を触れないように、十分注意してください。これらの部分に触れると、インク詰まりや電気の接続不良による故障の原因になります。


- 2 プリントカートリッジをクリーニングします。

- 清潔な綿棒を水に浸し、余分な水を絞ります。
- モノクロ・プリントカートリッジのカラーキャップの部分を持ちます。
- 図で示すようにプリントカートリッジの上面と端の部分をつきます。ノズルプレートには触れないでください。

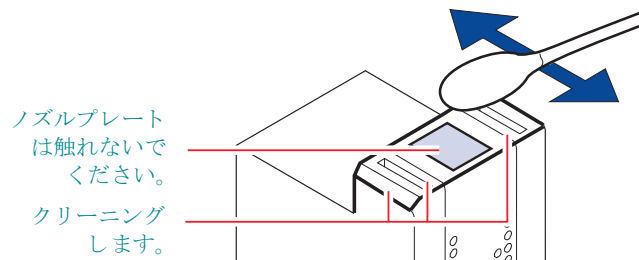

- プリントカートリッジを光にかざして、上面と端の部分に糸くずなどが残っていないか確認してください。きれいになるまでステップ 2a から 2c を繰り返します。
- ステップ 2a から 2d を繰り返して、カラープリントカートリッジをクリーニングしてください。水で湿らせた清潔な綿棒を使用してください。

- 3 プリントカートリッジ・ホルダをクリーニングします。
- 作業しやすいように、プリンタを目の高さに合わせます。
 - プリントカートリッジ・ホルダの底にある 3 つの黒いフック型のアームを見つけます。
 - 清潔で湿った綿棒を使って、各アームの底にある **平らな面**（影になっている部分）を後ろから前に拭き取ります。綿棒がインクで汚れなくなるまでクリーニングを続けます。

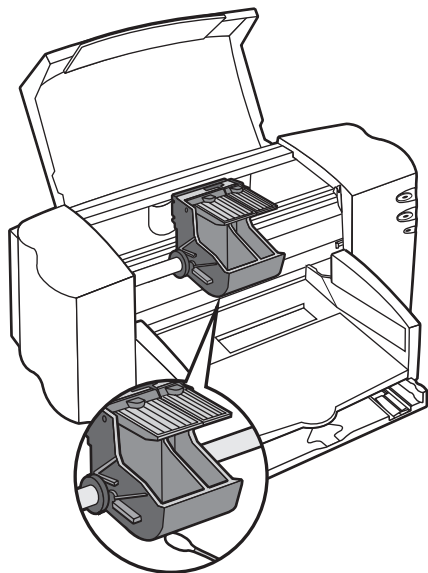

- 4 プリントカートリッジを取り付けます。
- プリントカートリッジを取り付け、プリンタの上部カバーを閉じます。
 - プリンタの背後の電源コードを差し込みます。
 - テストページを印刷します。HP Toolbox の **[テスト印刷]** をクリックします。
 - プリント結果にインクの筋がないことを確認してください。

メモ：印刷結果にインクの筋を残す原因となる繊維が除去されたはずですが、まだ印刷に筋が入っている場合は、テスト印刷の結果がきれいになるまで、上記の手順を繰り返してください。HP カスタマ・ケアのホームページ (<http://www.hp.com/go/support>) にも、上記手順やその他のメンテナンスヒントなどが記載されています。

インクを詰め替えたプリントカートリッジによる 損傷

プリンタの最高の性能を引き出すために、HP 製造のプリントカートリッジを使用し、その他の付属品にもインクジェットプリンタ専用の HP 製品をお使いください。


注意

インクを詰め替えたプリントカートリッジ、またはプリントカートリッジの改造が原因によって起こる故障は、HP 保証の対象外となります。

メモ：プリントカートリッジをお買い求めになる際は、必ず製品番号を確かめて、使用しているプリンタ専用のプリントカートリッジをご購入ください（43 ページ参照）。

プリントカートリッジの調整

プリントカートリッジを交換するたびに、プリンタソフトウェアを使って位置調整をする必要があります。これによって、モノクロとカラーのプリントカートリッジが同じテキストの行や同じ絵の中で使われたときにきれいに並びます。

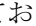- 1 プリンタの電源がオンになっており、電源ランプ  が点灯していることを確認してください。
- 2 給紙トレイに普通紙が入っていることを確認してください。
- 3 HP Deskjet Toolbox を開きます（41 ページの「HP Deskjet Toolbox」を参照ください）。
- 4 [**プリントカートリッジの位置調整**] をクリックし、コンピュータの画面に表示される指示に従ってください。

プリンタのメンテナンス

プリンタはインクを細かい霧の状態 で用紙に吹きつけるので、プリンタの外面にインクの汚れがついてしまいます。プリンタについた汚れやしみ、乾いたインクをクリーニングする際は、水で湿らせたやわらかい布を使用してください。

プリンタのクリーニングをするときは、次のことに注意してください。

- 家庭用洗剤や中性洗剤は使用しないでください。家庭用洗剤や中性洗剤を使用した場合は、プリンタの外側を水で湿らせた柔らかい布で拭きとってください。
- プリンタの内部はクリーニングの必要がありません。プリンタ内部を濡らさないようにしてください。
- プリントカートリッジ・ホルダが移動するレールに注油しないでください。プリンタが新しいときにプリンタ内部でホルダが移動するとき音がするのは正常です。使っているうちに、プリンタの音は少しずつ小さくなっていきます。

注意

プリンタの最高の性能と信頼性を保つために、プリンタはまっすぐ平らなところに設置してください。

プリンタの能率を高める

印刷速度やその他の印刷能力は、以下によって影響されます。

- 使用しているコンピュータの **RAM** 容量によって、プリンタへの送信速度が異なります。コンピュータの **RAM** 容量を増やすと、より高速に送信できるようになるだけでなく、印刷以外の操作における効率も向上します。
- 使用しているプリンタドライバによって、印刷結果が大きく異なります。ご使用のプリンタに合った、最新のプリンタドライバをお使いください。プリンタドライバのアップデートの情報に関しては **37** ページの「プリンタソフトウェアのアップデート」を参照してください。
- 文書の大きさや複雑度が印刷速度に影響します。グラフィックや写真などのように複雑なデータを含む文書を印刷する場合は、テキストだけの場合よりも時間がかかります。
- コンピュータの **CPU** の処理速度によって、プリンタへの送信速度が異なります。

- コンピュータのハードディスクの空き容量によって、印刷速度が異なります。空き容量が **100 MB** に満たない場合は、印刷の処理に時間がかかることもあります。
- 開いているアプリケーションの数が多いほど、使用可能なメモリ（RAM）が減るため、印刷に時間がかかります。一度に開くアプリケーションや文書の数进行制限するようにしてください。

最小の余白

ページの特定領域より外側にはプリントできないため、文書の内容は、印刷可能領域内に収める必要があります。印刷可能領域は、印刷する特定用紙に使用できる上、下、右、左のマージンによってきまります。

用紙のサイズ	左右マージン	上マージン	下マージン
A4	3,2 mm	1,0 mm	11,7 mm
レター、リーガル、 およびエグゼク ティブ	6,4 mm	1,0 mm	11,7 mm
A5 および B5	3,2 mm	1,0 mm	11,7 mm
カード（3x5、 4x6、5x8 インチ）	3,2 mm	1,0 mm	11,7 mm
カード（A6）	3,2 mm	1,0 mm	11,7 mm
ハガキ	3,2 mm	1,0 mm	11,7 mm
バナー A4	3,2 mm	0,00 mm	0,00 mm
バナー US レター	3,2 mm	0,00 mm	0,00 mm

	左マージン	右マージン	上下マージン
封筒	1,0 mm	11,7 mm	3,2 mm

DOS の余白は異なることがあります。詳細については、使用している DOS プログラムのユーザーズ・ガイドを参照してください。

システム要件

お使いのコンピュータが次の最低必須条件を満たしていることを確認してください。

オペレーティングシステム	プロセッサ速度	RAM	ハードディスク空き容量 *
Microsoft Windows 2000	Pentium 133 MHz	64 MB	40 MB
Microsoft Windows 95、98、または NT 4.0	Pentium 66 MHz	32 MB	40 MB
MS-DOS バージョン 3.3 以降 **	486 プロセッサ	4 MB	5 MB

* 写真を印刷する場合は、最低 100 MB のハードディスクの空き容量が必要となります。

** 日本語では、DOS からの印刷はできません。



サプライ品とアクセサリ

ご注文情報に関しては、56 ページを参照ください。

パーツ / サプライ品 アクセサリ	HP 製品番号
----------------------	---------

プリントカートリッジ

Deskjet 840C、842C、843C

 モノクロ・プリント カートリッジ	C6615 シリーズ
 カラー・プリント カートリッジ	C6625 シリーズ

* 新しいプリントカートリッジを購入する際は、製品番号を必ずご確認の上、正しいものをお買い求めください。

ケーブル

HP IEEE-1284 準拠パラレル インタフェース
ケーブル（コンピュータポートへの 1284-A 接
続および、プリンタポートへの 1284-B 接続を
持つ）

長さ 2 m	C2950A
長さ 3 m	C2951A

HP USB 準拠インタフェースケーブル

長さ 2 m	C6518A
--------	--------

AC アダプタ（ユニバーサル） C6409-60014

パーツ / サプライ品 アクセサリ	HP 製品番号
----------------------	---------

電源コード（ユニバーサル AC アダプタで使用）

米国、カナダ、ブラジル 南米、サウジアラビア	8120-8330
日本	8120-8336
英国	8120-8341
シンガポール、マレーシア 中東、香港	8120-8719
南アフリカ	8120-8347
インド	8120-8345
オーストラリア	8120-8337
アルゼンチン	8120-8434
中国、台湾、フィリピン	8120-8346
韓国	8120-8339
ヨーロッパ、ヨルダン、 レバノン、イスラエル、 北アフリカ、ロシア バルト海諸国、タイ、 インドネシア、西インド諸島 南米	8120-8340

他の交換可能な部品

ケーブル アクセスドア (I/O カバー)	C6409-40014
クリーンアウト アクセスドア 組立部品	C4557-60076

パーツ / サプライ品 アクセサリ	HP 製品番号
----------------------	---------

Windows のリファレンスマニュアル

ほとんどの HP プリンタのマニュアルは、
<http://www.hp.com/go/support> で表示あるいは
印刷できます。

アラビア語	C6419-90025
イタリア語	C6419-90025
英語	注文時に番号を要求ください。
オランダ語	C6419-90037
韓国語	C6419-90031
ギリシャ語	C6419-90028
スウェーデン語	C6419-90026
スペイン語	注文時に番号を要求ください。
スロバキア語	C6419-90027
スロベニア語	C6419-90027
タイ語	C6419-90031
チェコ語	C6419-90027
簡体中国語	C6419-90031
繁体中国語	C6419-90031
デンマーク語	C6419-90026
トルコ語	C6419-90027
ドイツ語	C6419-90038
ノルウェー語	C6419-90026
ハンガリー語	C6419-90027
フィンランド語	C6419-90026
フランス語	注文時に番号を要求ください。
ヘブライ語	C6419-90028
ポーランド語	C6419-90027
ポルトガル語	注文時に番号を要求ください。
ロシア語	C6419-90028

パーツ / サプライ品 アクセサリ	HP 製品番号
----------------------	---------

用紙メディア **

HP インクジェット普通紙	
A4, 500 枚入り	C1825A
A4, 250 枚入り	C5977B
U.S. レター, 250 枚入り	C5976B
U.S. レター, 500 枚入り	C1824A

HP プレミアムインクジェット専用紙	
A4, 200 枚入り	51634Z
U.S. レター, 200 枚入り	51634Y

HP プレミアム インクジェット厚手用紙	
A4, 100 枚入り	C1853A

HP ブローシャ & フライヤ用紙 (両面つや消し紙)	
U.S. レター, 50 枚入り	C6955A

HP ブローシャ & フライヤ用紙 (両面光沢紙) *	
アジア A4, 50 枚入り	C6819A
ヨーロッパ A4, 50 枚入り	C6818A
U.S. レター, 50 枚入り	C6817A

HP フォト用紙 (両面サテン/光沢)	
アジア A4, 20 枚入り	C6765A
ヨーロッパ A4, 20 枚入り	C1847A
U.S. レター, 20 枚入り	C1846A

HP プレミアム フォト用紙	
アジア A4, 15 枚	C6043A
ヨーロッパ A4, 15 枚入り	C6040A
U.S. レター, 15 枚入り	C6039A

パーツ / サプライ品 アクセサリ	HP 製品番号
----------------------	---------

用紙メディア (続き)

HP プレミアムプラス フォト用紙 (グロッシー)	
A4, 20 枚入り	C6832A
U.S. レター, 20 枚入り	C6831A

HP プレミアムプラス フォト用紙 (マット)	
A4, 20 枚入り	C6951A
U.S. レター, 20 枚入り	C6950A

HP プレミアムプラス フォト用紙 (10x15cm)	
ヨーロッパ (102 x 152 mm) 20 枚入り	C6945A
U.S. (4 x 6 in.)、20 枚入り	C6944A

HP プレミアム OHP フィルム	
A4, 20 枚入り	C3832A
A4, 50 枚入り	C3535A
U.S. レター, 20 枚入り	C3828A
U.S. レター, 50 枚入り	C3834A

HP プレミアムクイックドライ OHP フィルム	
A4, 50 枚入り	C6053A
U.S. レター, 50 枚入り	C6051A

HP パナー用紙	
A4, 100 枚入り	C1821A
U.S. レター, 100 枚入り	C1820A

HP インクジェット・ステッカー (大円)	
U.S. レター, 10 枚入り (ラベル 90 枚)	C6822A

HP インクジェット・ステッカー (大四角)	
U.S. レター, 10 枚入り (ラベル 90 枚)	C6823A

パーツ / サプライ品 アクセサリ	HP 製品番号
----------------------	---------

用紙メディア (続き)

HP グリーティングカード 白 (4 分折)	
A4 20 枚入り, 封筒 20 枚入り	C6042A
U.S. レター 20 枚入り, 封筒 20 枚入り	C1812A

HP 表面模様グリーティングカード、 アイボリー / 半折	
U.S. レター 20 枚入り, 封筒 20 枚入り	C6828A

HP グリーティングカード (2 分折)	
A4 10 枚入り, 封筒 10 枚入り	C6045A
U.S. レター 10 枚入り, 封筒 10 枚入り	C6044A

HP アイロンプリント用紙	
ヨーロッパ A4, 10 枚入り	C6050A
アジア A4, 10 枚入り	C6065A
U.S. レター, 10 枚入り	C6049A

HP フォト品質インクジェット用紙 (グロッシー) *	
U.S. レター, 100 枚入り	C7007A

HP フォト品質インクジェット用紙 (セミグロス) *	
ヨーロッパ A4, 25 枚入り	C7006A
アジア A4, 25 枚入り	C6984A
U.S. レター, 25 枚入り	C6983A

* これらの用紙は、別売りの自動両面印刷モジュールでサポートされています。

** 国によっては、用紙が販売されていないことがあります。

注文情報

プリンタのサプライ品やアクセサリをご注文の際、お近くの HP 取扱店、および配送サービスについては、以下の電話番号で HP ディレクトまでお問い合わせください。

米国内では www.hpshopping.com、または HP Shopping Village (電話 1-888-999-4747) からサプライ品やアクセサリを直接お問い合わせ頂けます。ヨーロッパでは、www.hp-go-supplies.com/order/index.shtml からサプライ品やアクセサリを直接お問い合わせ頂けます。

- アルゼンチン (54 1) 787-7100
Fax: (54 1) 787-7213
Hewlett-Packard Argentina,
Montañeses 2150 1428
Buenos Aires, Argentina
- オーストラリア / ニュージーランド
(03) 895-2895
China Resources Bldg.
26 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
- オーストリア南西地域
(43-0222) 25 000 (外線) 755
Fax: (43-0222) 25 000 (外線) 610
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Ersatzteilverkauf Lieblg.1
A-1222 Wien
- ベルギー 02/778 3092 (or 3090, 3091)
Fax: 02/778 3076
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
100 bd. de la Woluwe/Woluwedal
1200 BRUXELLES
- ブラジル Centro de Informações hp
Grande São Paulo: 822-5565
Demais Localidades: 0800-157751
Fax: (011) 829-7116
Centro de Informações hp
Hewlett Packard Brasil S.A.
Caixa Postal 134, Rua Clodomiro Amazonas,
258
CEP 04534-011, São Paulo - SP
- カナダ (800) 387-3154, (905) 206-4725
Fax: (905) 206-3485/-3739
Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
Toronto: (416) 671-8383
- チリ (56 2) 203-3233
Fax: (56 2) 203-3234
Hewlett-Packard de Chile SA
Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
Los Condes, Santiago, Chile
- デンマーク 45 99 14 29
Fax: 42 81 58 10
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
- フィンランド (90) 8872 2397
Fax: (90) 8872 2620
Hewlett-Packard Oy
Varaosamyyni, Piispankalliontie 17
02200 ESPOO
- フランス (1) 40 85 71 12
Fax: (1) 47 98 26 08
EuroParts
77 101 avenue du Vieux Chemin de
Saint-Denis
92625 GENNEVILLIERS
- ドイツ 07031-145444
Fax: 07031-141395
Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support
Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130
71034 BÖBLINGEN
- 国際販売支店 (41) 22 780 4111
Fax: (41) 22 780-4770
Hewlett-Packard S. A., ISB
39, rue de Veyrot 1217 MEYRIN 1
GENEVE - SUISSE
- イタリア 02/9212.2336/2475
Fax: 02/92101757
Hewlett-Packard Italiana S. P. A.
Ufficio Parti di ricambio
Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco s/N (MI)
- 日本 (03) 3335-8333
日本ヒューレット・パカード株式会社
東京都杉並区東高井戸 3 丁目 29-21
〒168-8585

- 韓国 (0) 3270-0720
Fax: (02) 3270-0894
Hewlett-Packard Korea
16-58 Hangangro3ga Yongsangu
Seoul, Korea
- 南米本社 (305) 267-4220
Fax: (305) 267-4247
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950
Miami, FL 33126
- メキシコ (52 5) 258-4600
Fax: (54 1) 258-4362
Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V
Prolongación Reforma #470
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210
México, D.F.
- オランダ 0 33 450 1808
Fax: 0 33 456 0891
Hewlett-Packard Nederland B. V.
Parts Direct Service
Basicweg 10
3821 BR AMERSFOORT
- ノルウェー 22735926
Fax: 22735611
Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support
Drammensveien 169-171
0212 Oslo
- スペイン 1 6 31 14 81
Fax: 1 6 31 12 74
Hewlett-Packard Española S.A.
Departamento de Venta de Piezas
Ctra N-VI, Km. 16,500
28230 LAS ROZAS, Madrid

- スウェーデン 8-4442239
Fax: 8-4442116
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9, Box 19
164 93 KISTA
- スイス 056/279 286
Fax: 056/279 280
Elbatex Datentechnik AG
Schwimmbadstrasse 45, 5430 WETTINGEN
- 英国
+44 1765 690061
Fax: +44 1765 690731
Express Terminals, 47 Allhallowgate
Ripon, North Yorkshire
- +44 181 568 7100
Fax: +44 181 568 7044
Parts First, Riverside Works
Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
- +44 1734 521587
Fax: +44 1734 521712
Westcoast, 28-30 Richfield Avenue
Reading, Berkshire, RG1 8BJ
- 米国 (800) 227-8164
- ベネズエラ (58 2) 239-4244/4133
Fax: (58 2) 207-8014
Hewlett-Packard de Venezuela C.A.
Tercera Transversal de Los Ruices Norte
Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela
Apartado Postal 50933, Caracas 1050

その他の地域

- Hewlett-Packard Company
Intercontinental Headquarters,
3495 Deer Creek Road,
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

DOS 用言語コード *

プリンタソフトウェア CD の「dosread.txt」ファイルを見つけるために必要な言語コードは下記に記載してあります。このテキストファイルはプリンタソフトウェア CD の中の
¥< 言語コード >¥djcp¥ ディレクトリにあります。

* 日本語では、DOS からの印刷はできません。

言語	コード
簡体中国語	chs
繁体中国語	cht
チェコ語	csy
デンマーク語	dan
ドイツ語	deu
英語	enu
スペイン語	esm
フィンランド語	fin
フランス語	fra
ハンガリー語	hun
イタリア語	ita
韓国語	kor
オランダ語	nld
ノルウェー語	non
ポーランド語	plk
ポルトガル語	ptb
ロシア語	rus
スウェーデン語	svc
タイ語	tha

Deskjet プリンタの環境への貢献

環境保護

Hewlett-Packard は、HP Deskjet プリンタの設計プロセスを常に改善し、オフィス環境、およびプリンタが製造、出荷、使用される社会における環境汚染を最小限にするように努めています。

Hewlett-Packard では、製品寿命を終えたプリンタの廃棄による環境汚染を最小限にするプロセスを開発してきました。

削減と排除

オゾン：Hewlett-Packard 社の製造プロセスでは、オゾン層を破壊する CFC などの科学物質が発生しません。

部品の数：デザインの初期から、製造過程の経費の最小化とプリンタ処分の際の手間を削減するため、プリンタに使われる総部品数が可能な限り削減されています。

プリンタの梱包：このプリンタの梱包材は環境への影響を最小限にし、再利用を促進する一方、最小のコストで最大限に製品を保護するという観念で選ばれています。HP Deskjet プリンタが頑丈に作られているということも、梱包材の削減と、故障率低下につながっています。

リサイクル

このプリンタには再利用を考えた設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類を最小限に抑えました。素材の異なる部分は、簡単に取り外せるように作られています。金具などの接合部品は、見つけやすく手の届く場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要性の高い部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。プラスチック部品は再利用時に幅広い用途に使えるよう、基本的に 2 色以内に抑えられています。

プラスチック部品：主要なプラスチック部品には、再利用を促進するために、国際規格に従ってマークが付いています。

プリンタとプリントカートリッジ：国によっては、材料の再生利用と環境保護を考えた廃棄を行うためにプリンタとプリントカートリッジを回収する試験的プログラム実施しています。現在の状況については、Hewlett-Packard 社にお問い合わせください。

用紙：このプリンタは、リサイクル用紙の使用を促進するようにデザインされています。リサイクル用紙が使用可能な国においては、ユーザ・マニュアルがリサイクル用紙を使って出版されています。

消費電力

このプリンタは省エネルギーを考えてデザインされています。消費電力は、待機モードで平均 5 ワット以下です。Hewlett-Packard 社はエナジースターのパートナーとして、この製品がエナジースターのエネルギー効率規格に準拠していると判断しました。



電源オフ時のエネルギー消費：プリンタの電源がオフのときも、微量の電力が消費されています。電源を切って、コンセントからプラグを抜くと、電力は消費されなくなります。